

MANUAL DE MONTAGEM 1003 AURORA
MANUAL DE MONTAJE 1003 AURORA


LISTA DE PEÇAS

LISTA DE PIEZAS


PEÇA PIEZA	ITEM ITEM	DIMENSÕES DIMENSIONES	QTD. CANTIDAD
LATERAL DIR/ESQ LATERAL DERECHA/IZQUIERDA	(1)	1345 X 295 X 15	02
BASE BASE	(2)	670 X 294 X 15	01
DIVISÃO HORIZONTAL DIVISION HORIZONTAL	(3)	670 X 294 X 15	02
DIVISÃO VERTICAL DIVISION VERTICAL	(4)	650 X 294 X 15	01
TETO TECHO	(5)	670 X 294 X 15	01
PRATELEIRA ESTANTE	(6)	327 X 290 X 15	02
PORTA PUERTA	(7)	695 X 352 X 15	01
COSTA FONDO	(8)	690 X 332 X 3	04

LISTA DE ACESSÓRIOS
LISTA DE ACCESORIOS


ACESSÓRIO ACCESORIOS	ITEM ITEM	QTD CANTIDAD
PARAFUSO ALLEN 5X50 TORNILLO ALLEN 5X50	(A)	20
CHAVE Z ALLEN 3 MM LLAVE Z ALLEN 3 MM	(B)	01
CAVILHA 8 X 30 MM TACO 8X30 MM	(C)	20
PREGO 10X10 CLAVO 10X10	(D)	45
GARRA MET. P/COSTA PAGA DE METAL PARA FONDO	(E)	12
PARAFUSO CAB CHATA 3,5X14 TORNILLO CABEZA PLANA 3,5X14	(F)	08
TAMPA PARAFUSO TAPA TORNILLO	(G)	20
PÉ RETRÔ DE MADEIRA PATA RETRÔ DE MADERA	(H)	04
PARAFUSO PANELA 4 X 50 TORNILLO 4X50	(I)	04
CANECO DE DOBRADIÇA CANECO DE BISAGRA	(J)	02
CALÇO DE DOBRADIÇA CALZO DE BISAGRA	(K)	02
SUPORE DE PRATELEIRA 8X7 SOPORTE DE ESTANTE 8X7	(L)	08

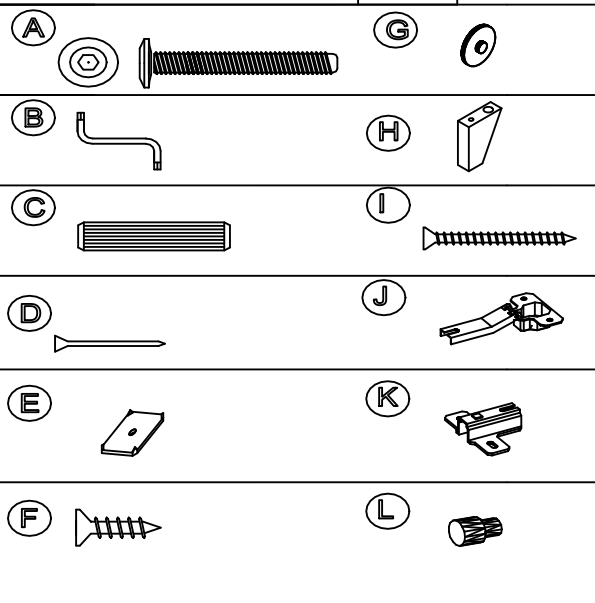

FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

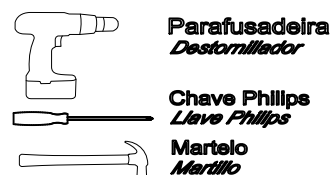

NECESSÁRIO 1 PESSOA PARA MONTAGEM
NECESARIO 1 PERSONA PARA EL MONTAJE

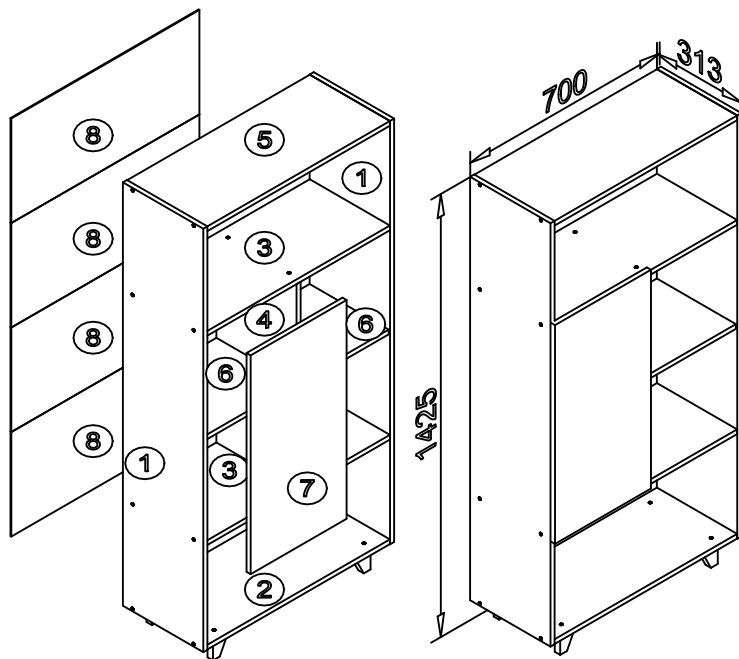

Atenção:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Atención:

1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de empezar el montaje.
2. El montaje deberá ser hecho en una superficie limpia y plana. Le recomendamos que use el embalaje del producto para cubrir el piso y no dañar la pieza.
3. Reserve área libre para el montaje del producto.
4. Evite golpes y contacto con objetos cortantes.

Preparação das peças

Unir o calço (K) com o caneco de dobradiça (J)

Parafuse a dobradiça na peça (6), com parafuso (F)

Coloque as cavilha (C) nas peças (2) (3) (5) e nos pés (H)

Parafuse os pés (H) na base peça (2), utilize parafuso (I)



Preparación de las piezas

Una el calzo (K) con el caneco de la bisagra (J)

Atornille la bisagra en la pieza (7) con tornillo (F)


Ponga los tacos (C) en las piezas (2) (3) (5) y en las patas (H)

Atornille las patas (H) en la base (2), use tornillo (I)

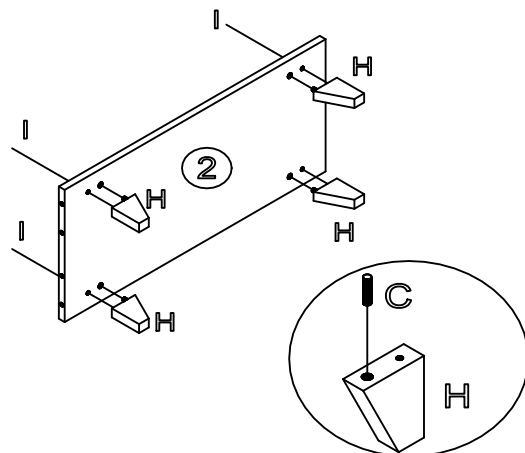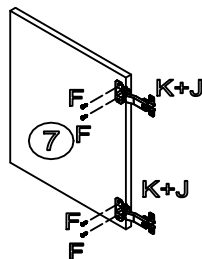


1º ETAPA - Unir as peças (3) com a peça (4) Coloque os suportes de prateleira (L) na peça (4)

1º ETAPA - Una las piezas (3) con la pieza (4)
Ponga los soportes de estante (L) en la pieza (4)

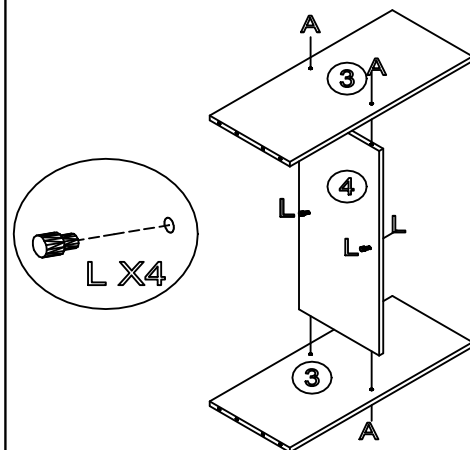


2º ETAPA - Parafusar as laterais (1), nas peças (2) (3) e (5). Coloque o suporte de prateleira (L) peças (1)

2º ETAPA - Atornille las laterales (1) en las piezas (2) (3) y (5)
Ponga el soporte de estante (L) en las piezas (1)

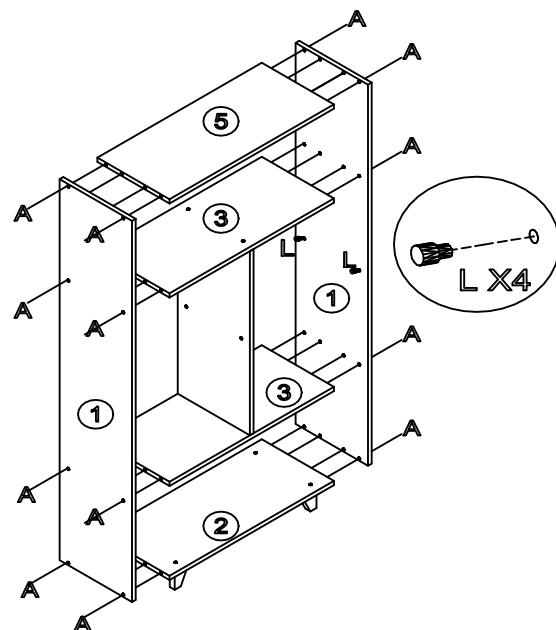

3º ETAPA - Preglar as costas

3º ETAPA - Clave el fondo

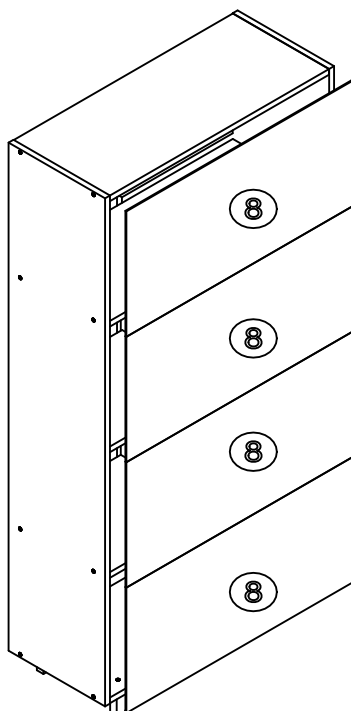

4º ETAPA - Coloque as prateleira (6), sobre os suportes (L). Fixar a porta, escolha o lado que deseja abrir a porta e parafuse os calços da dobradiça (K) na lateral (1) com parafuso (F).

4º ETAPA - Ponga las estantes (6) en los soportes (L).

Fije la puerta, elija el lado que desea abrir la puerta y atornille los calzos de la bisagra (K) en la lateral (1) con el tornillo (F).

