


O seu produto ficará assim:



LISTA DE PEÇAS			
ITEM	NOME	DIMENSÃO	QTDE
1	Tampo	900x670x15mm	1
2	Lateral Direita	475x625x15mm	1
3	Lateral Esquerda	475x625x15mm	1
4	Base	825x625x15mm	1
5	Divisoria	145x593x15mm	1
6	Base Superior	825x593x15mm	1
7	Travessa	825x167x15mm	2

Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e ferragens.

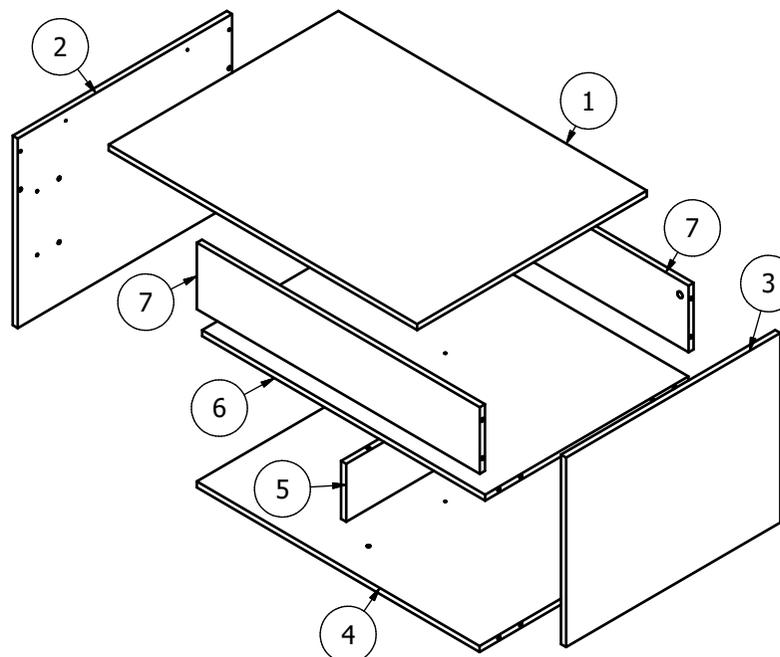

Lista de Ferragens:

A	B	C
		
Tambor Minifix 12 Peças	Parafuso Minifix 12 Peças	Cavilha Ø8x30 16 Peças
D	E	F
		
Sapata Ø14 4 Peças	Prego Ø1x20 4 Peças	Parafuso Auto Atarr CF Ø4x45 2 Peças
G	H	I
		
Parafuso Auto Atarr CF Ø4x14 12 Peças	Adesivo Tapa Furo Ø20 4 Peças	Articulador 2 Peças



Tempo estimado: 60 min.

Recomendações importantes:

- Examinar e conferir todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Recomendamos montar o móvel exatamente conforme este manual de montagem;
- É de responsabilidade do montador seguir as instruções de montagem deste manual, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel;
- Utilizar apenas pano úmido e sabão neutro para limpar o móvel;
- Para conservação do seu produto não colocar objetos quentes e materiais químicos diretamente no móvel;
- Qualquer dúvida quanto a montagem, entre em contato via e-mail contato@appuntomoveis.com.br ou WhatsApp (54) 98401-6394.