



O seu produto ficará assim:

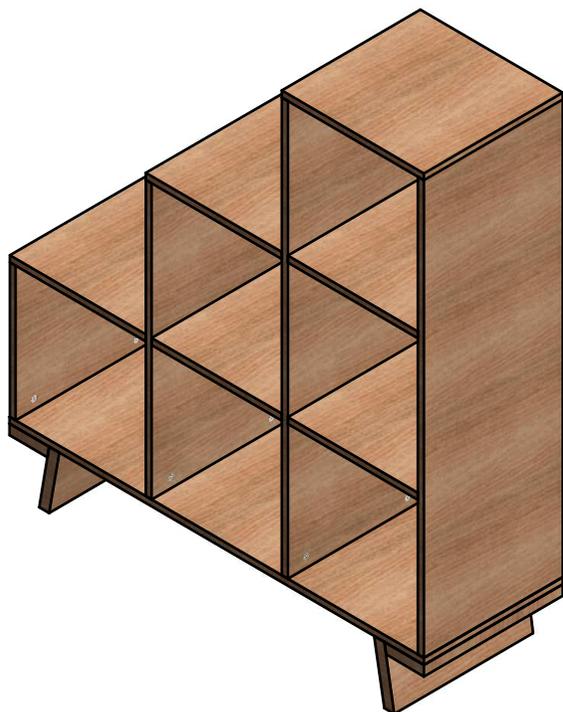

### LISTA DE PEÇAS

ITEM	NOME	DIMENSÃO	QTDE
1	Base Inferior	1045x350x15mm	1
2	Lateral Maior	1035x350x15mm	1
3	Lateral Menor	335x350x15mm	1
4	Dvisória Maior	1035x350x15mm	1
5	Divisória Menor	685x350x15mm	1
6	Base Superior	359x350x15mm	1
7	Base Superior 2	343x350x15mm	2
8	Prateleira	328x350x15mm	3
9	Travessa	350x100x25mm	2
10	Pé	350x150x25mm	2
11	Fundo	355x348x3mm	3

Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e ferragens.

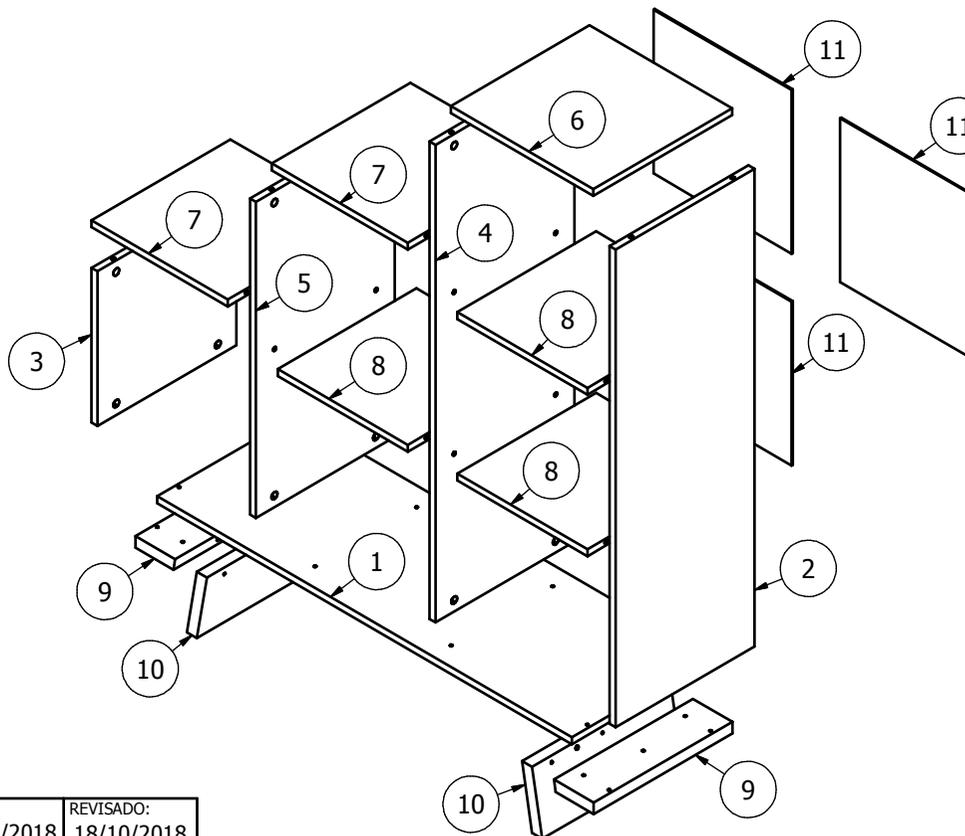

### Lista de Ferragens:

A	B	C
		
Tambor Minifix 16 Peças	Parafuso Minifix 16 Peças	Cavilha Ø8x30 4 Peças
D	E	F
		
Cavilha Ø8x55 10 Peças	Parafuso Auto Atarr Ø4,8X50 CC 6 Peças	Parafuso Auto Atarr Ø4,8X38 CC 10 Peças
G	H	I
		
Sapata Ø14 4 Peças	Prego 36 Peças	Tapa Furo Ø20 16 Peças
J		
		
Cola 1 Sache		

### Recomendações importantes:


- Examinar e conferir todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Recomendamos montar o móvel exatamente conforme este manual de montagem;
- É de responsabilidade do montador seguir as instruções de montagem deste manual, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel;
- Utilizar apenas pano úmido e sabão neutro para limpar o móvel;
- Para conservação do seu produto não colocar objetos quentes e materiais químicos diretamente no móvel;
- Qualquer dúvida quanto a montagem, entre em contato via e-mail contato@appuntomoveis.com.br ou WhatsApp (54) 98401-6394.



Tempo estimado: 50 min.


**ETAPA - Pré-montagem**

Fixar as ferragens na peça indicada.

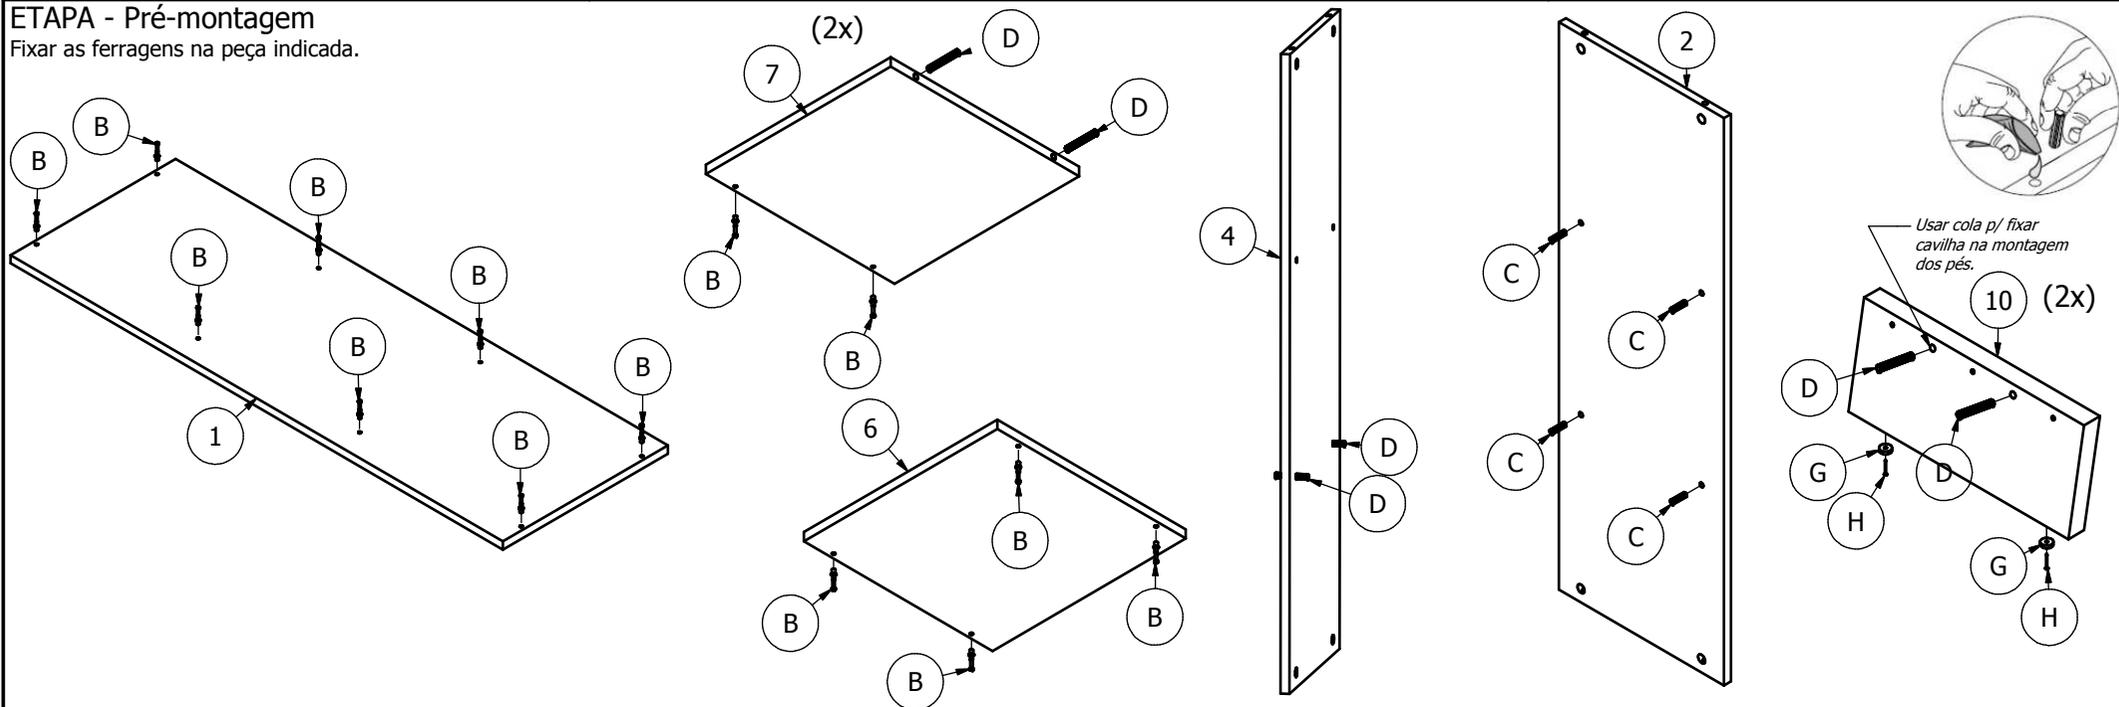

**ETAPA Montagem**


**ETAPA 1 -** Encaixar a travessa no pé conforme desenho. Fazer essa etapa nos dois pés.

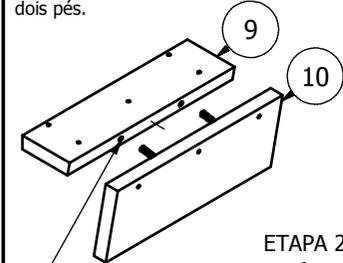


Usar cola p/ fixar cavilha na montagem dos pés.




**ETAPA 2 -** Fixar com parafusos. Fazer essa etapa nos dois pés.

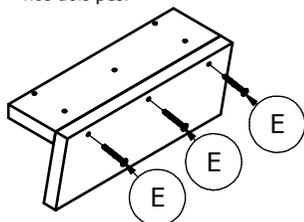


**ETAPA 3 -** Fixar o pé montado na base inferior.

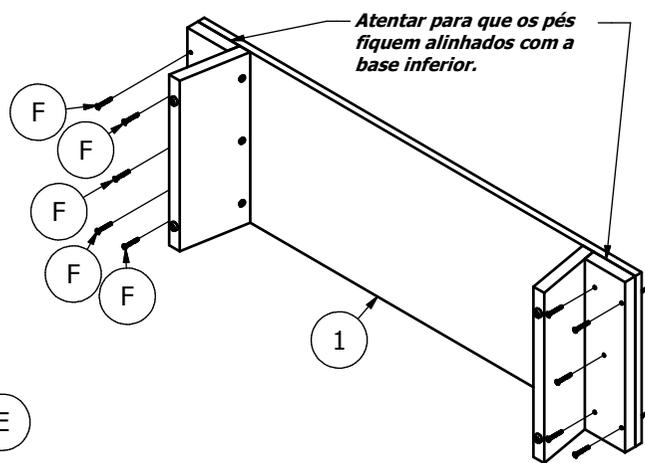


**ETAPA 4 -** Encaixar as prateleiras na lateral maior e divisória maior.

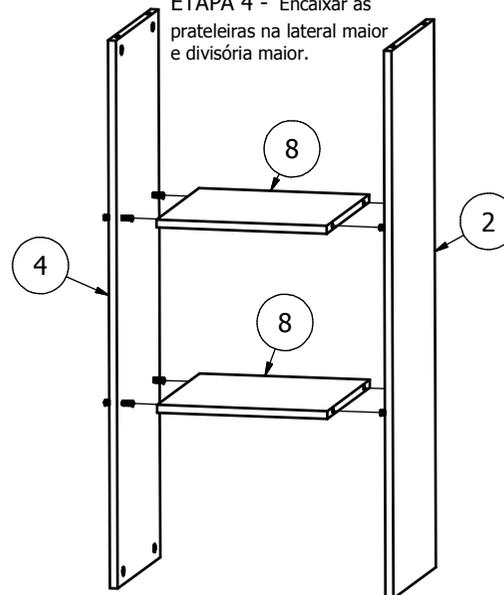


**ETAPA 5 -** Montar base superior.

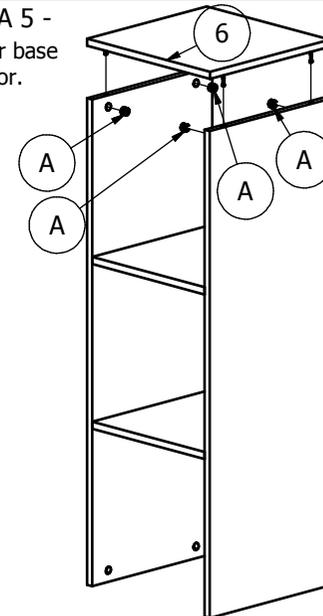


ETAPA 6 - Fixar lateral maior e divisória maior na base inferior.

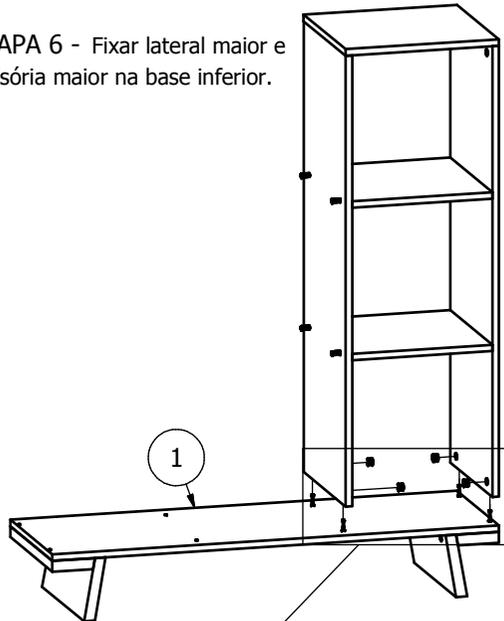


ETAPA 8 - Montar divisória menor.

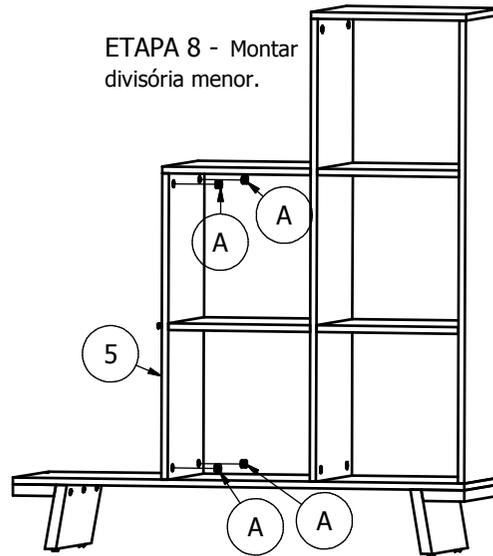


ETAPA 10 - Montar lateral menor.

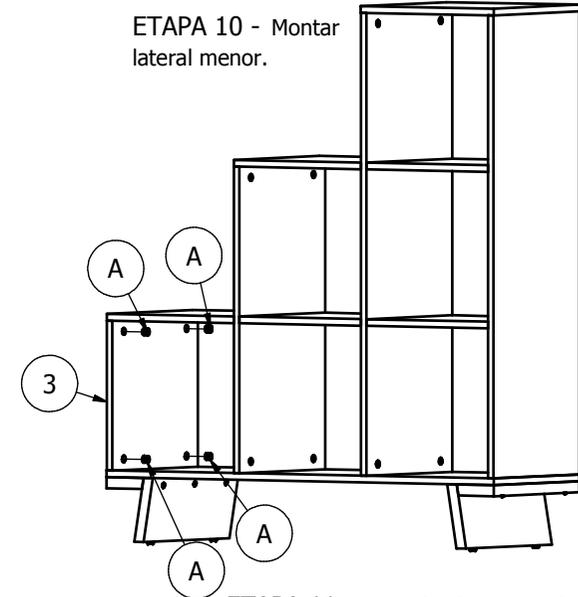


ETAPA 7 - Encaixar prateleiras.

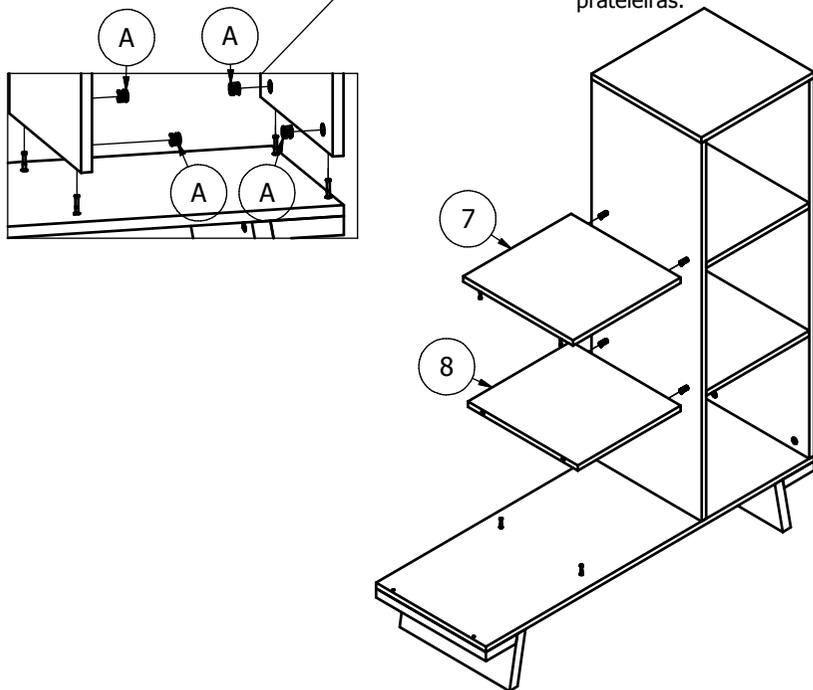

ETAPA 9 - Encaixar prateleiras.

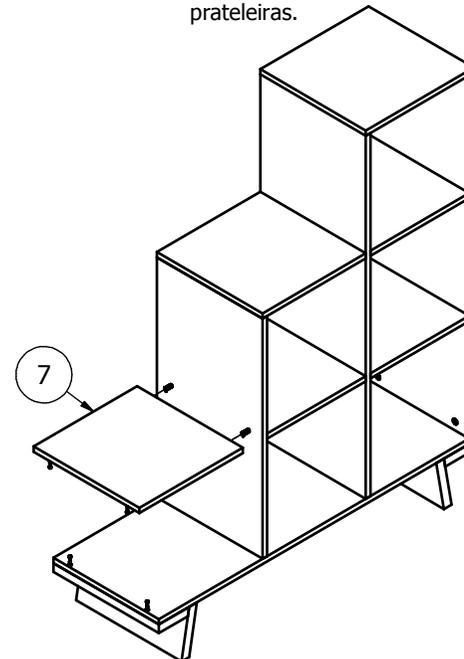

ETAPA 11 - Fixar fundos nos nichos indicados.

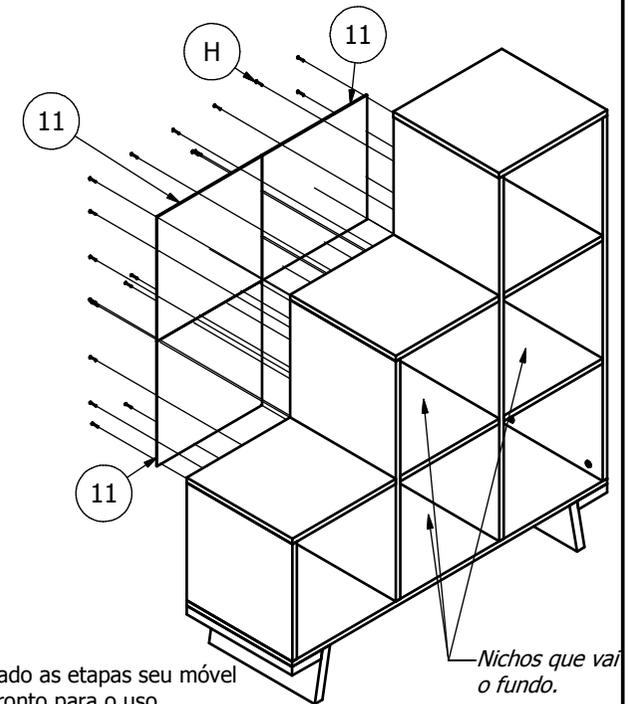

Finalizado as etapas seu móvel está pronto para o uso.

*Nichos que vai o fundo.*