



Appunto Indústria e Comércio de Móveis Ltda

# Manual de Montagem: Bancada Gourmet p/ Cozinha

Referência: BAC3400


Rua Comendador Pietro Zanella, 122 - Bairro São José  
 CEP 95043-670, Caxias do Sul-RS-Brasil  
 Fone: (54) 3221-8228  
 contato@appuntomoveis.com.br  
 visite nosso site: www.appuntomoveis.com.br

O seu produto ficará assim:



Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e ferragens.

LISTA DE PEÇAS			
ITEM	NOME	DIMENSÃO	QTDE
1	Tampo	501x351x15mm	1
2	Lateral Esquerda	720x500x15mm	1
3	Lateral Direita	720x500x15mm	1
4	Prateleira Fixa	500x319x15mm	1
5	Rodapé	319x70x15mm	2
6	Divisória	634x319x15mm	1
7	Prateleira	320x242x15mm	2
8	Porta	630x316x15mm	1
9	Prateleira Menor	320x226x15mm	1
10	Tampo Externo Menor	375x530x15mm	1
11	Tampo Externo Maior	675x530x15mm	1

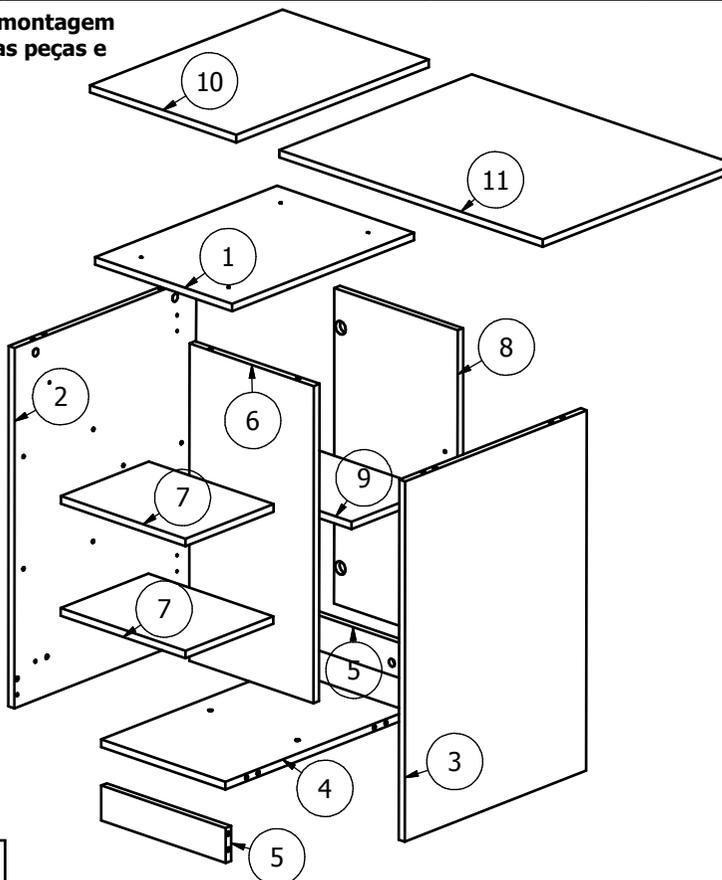

## Lista de Ferragens:

<b>A</b>  Tambor Minifix 12 Peças	<b>B</b>  Parafuso Minifix 12 Peças	<b>C</b>  Cavilha Ø8x30 16 Peças
<b>D</b>  Parafuso 3,5x25 CF Plastic 2 Peças	<b>E</b>  Parafuso Auto Atarr 3,5x25 CC 4 Peças	<b>F</b>  Parafuso Auto Atarr Ø4,8x60 CC 1 Peça
<b>G</b>  Dobradiça Super Curva Caneco Ø26 2 Peças	<b>H</b>  Parafuso Auto Atarr Ø3,5x13 CC 22 Peças	<b>I</b>  Puxador 1 Peça
<b>J</b>  Prego Ø1x20 4 Peças	<b>K</b>  Buchta Ø8 1 Peça	<b>L</b>  Sapata 4 Peças
<b>M</b>  Suporte Prateleira 12 Peças	<b>N</b>  Distanciador Ø20x15 1 Peça	<b>O</b>  Adesivo Tapa Furo Ø20 4 Peças
<b>P</b>  Adesivo Tapa Furo Ø10 4 Peças		

**Atenção:** Para conservação do seu produto não colocar objetos quentes e materiais químicos diretamente no móvel.

### Recomendações importantes:


- Examinar e conferir todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Recomendamos montar o móvel exatamente conforme este manual de montagem;
- É de responsabilidade do montador seguir as instruções de montagem deste manual, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel;
- Utilizar apenas pano úmido e sabão neutro para limpar o móvel;
- Para conservação do seu produto não colocar objetos quentes e materiais químicos diretamente no móvel;
- Qualquer dúvida quanto a montagem, entre em contato via e-mail contato@appuntomoveis.com.br ou WhatsApp (54) 98401-6394.



Tempo estimado: 50 min.


APPUNTO MÓVEIS	PROJETISTA: Marcelo	REVISADO: Marcelo	APROVADO: Ilvo	DATA: 13/09/2018	REVISADO: 08/11/2018
-------------------	------------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-------------------------

**ETAPA - Pré-montagem** - Fixar as ferragens na peças indicadas

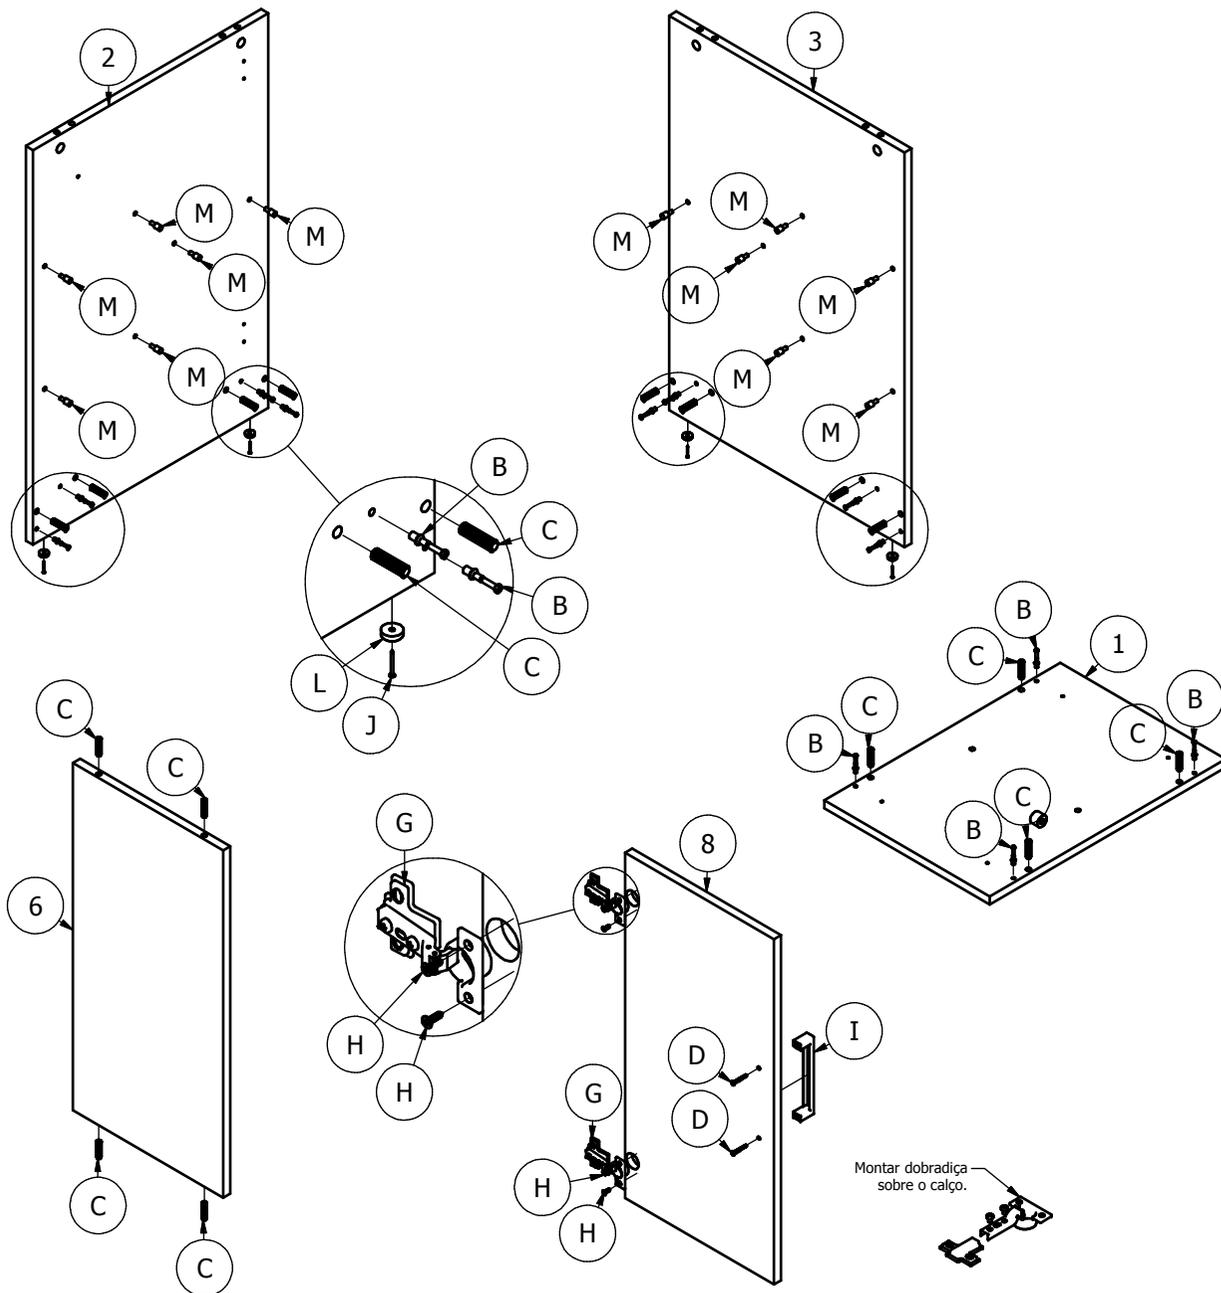





**ETAPA Montagem**

ETAPA 1 - Montar laterais na prateleira fixa e rodapés.

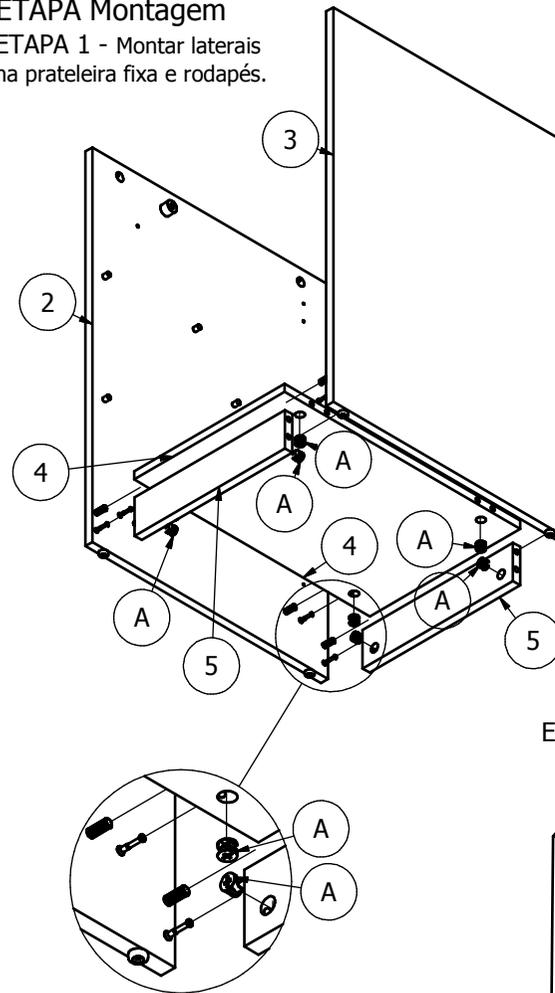





ETAPA 2 - Montar divisória.

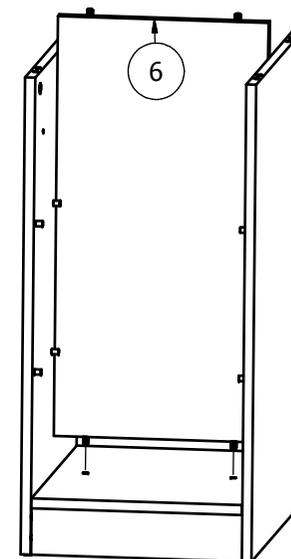

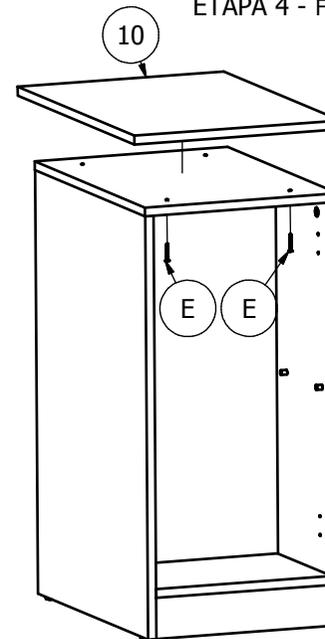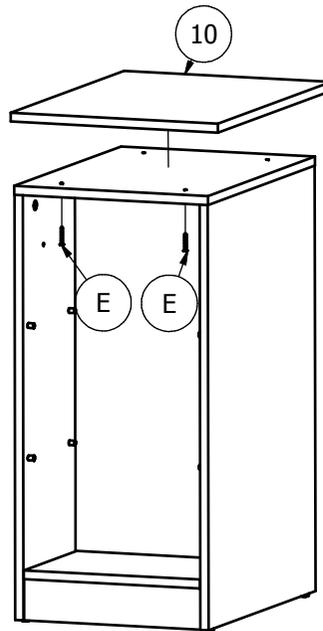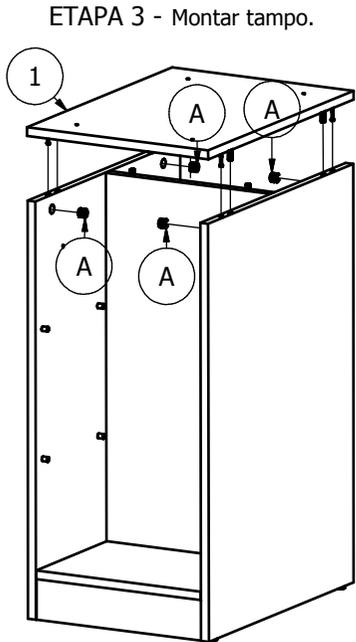**ETAPA 3 - Montar tampo.****ETAPA 4 - Fixar tampo externo.**


*Atentar para que nesse sentido tampo externo fique alinhado com a lateral esquerda.*

*Atentar para que nesse sentido tampo externo fique centralizado.*

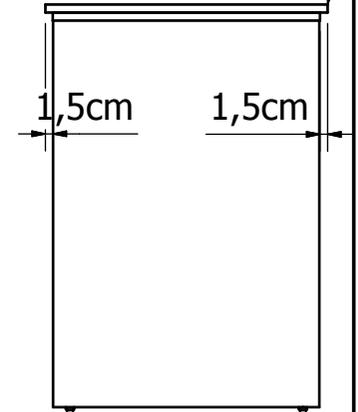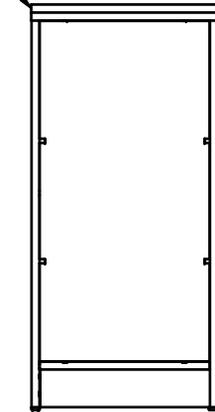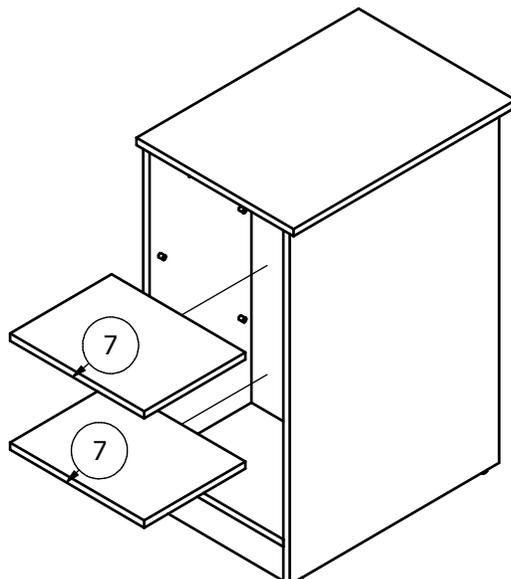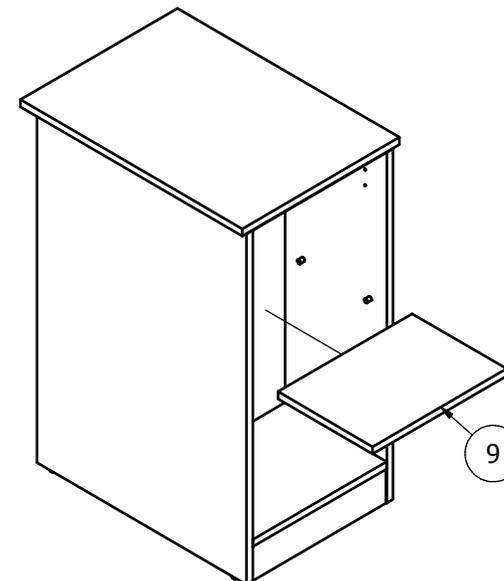
**ETAPA 5 - Colocar prateleiras móveis.****ETAPA 6 - Colocar prateleira móvel.**

**ETAPA 7 - Montar a porta embutida.**


Fixar as dobradiças nos pré-furos das laterais conforme indicado no desenho.

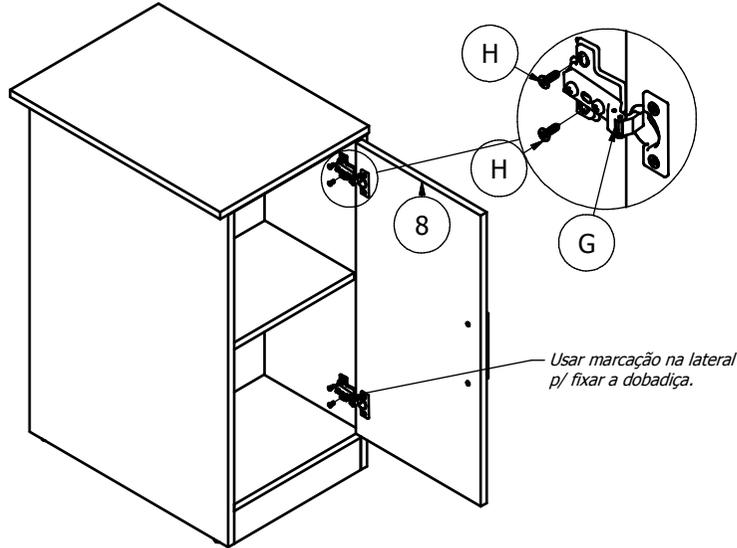


**Regulagem da Porta**

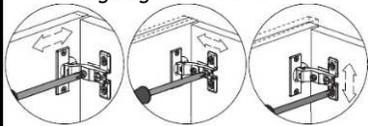


**ETAPA 9 - Posicionar e centralizar o tampo maior e fixá-lo na ferragem.**

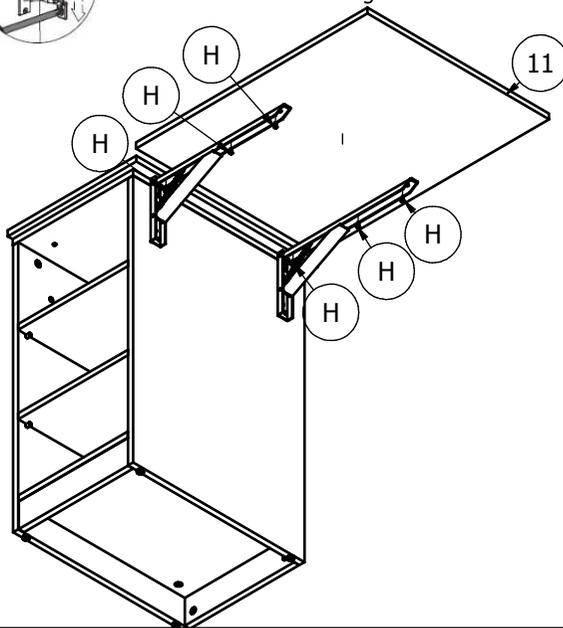

**ETAPA 8 - Fixar o suporte retrátil na lateral direita com parafusos.**

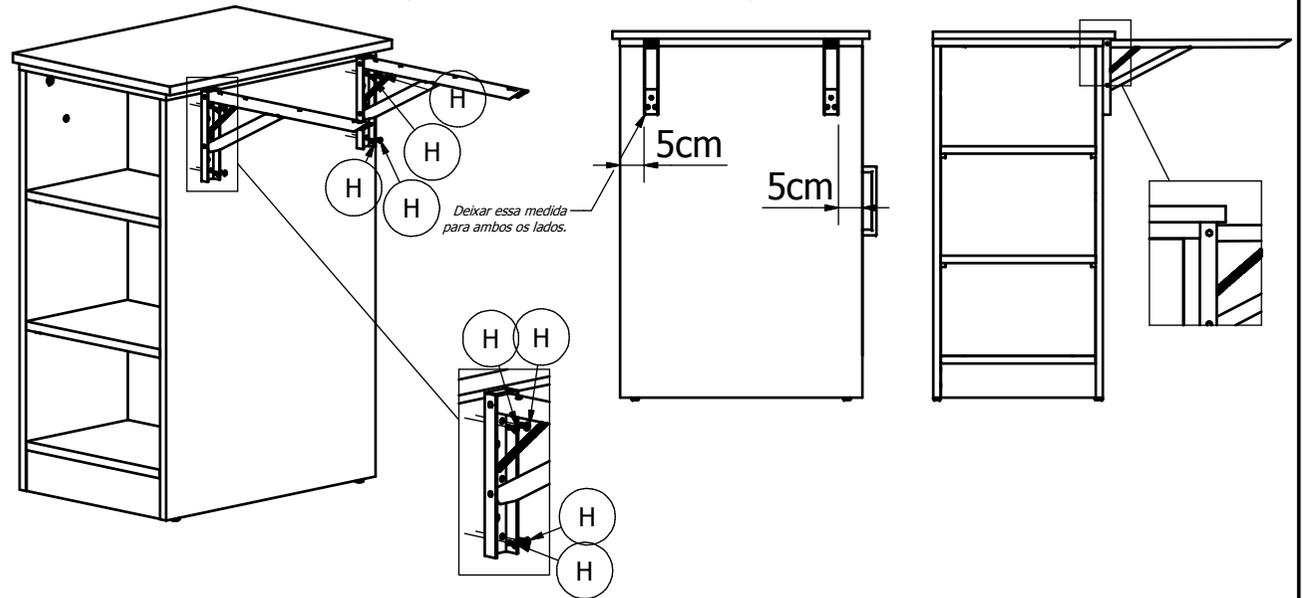

**ETAPA 10 - Ler manual que acompanha o suporte retrátil para ver sistema de abrir/fechar.**

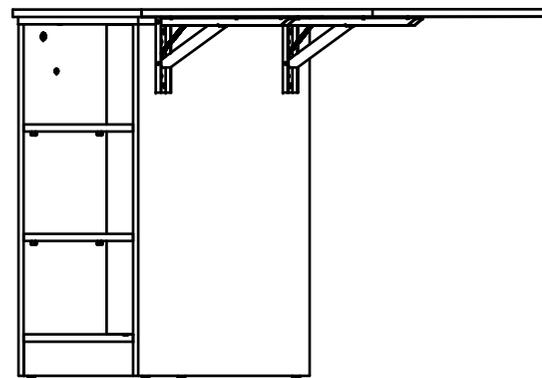

**ETAPA 11 - Com o produto montado fixá-lo na parede (caso a parede possuir rodapé utilizar o distanciador (N) para compensar a espessura do rodapé). Finalizado as etapas seu móvel está pronto para o uso.**

