



O seu produto ficará assim:

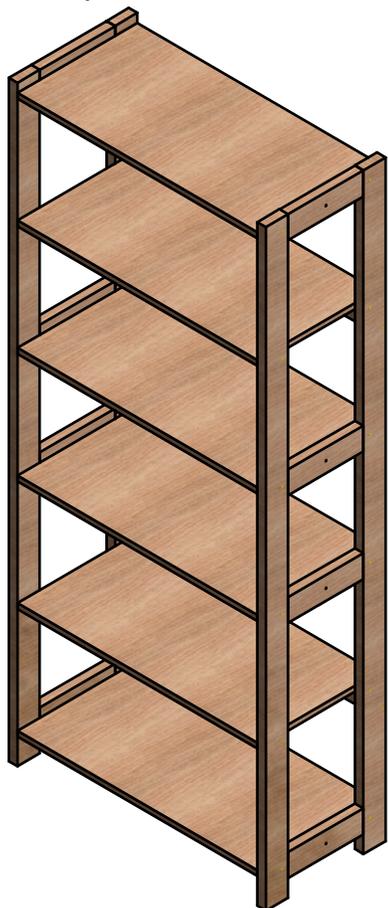

LISTA DE PEÇAS			
ITEM	NOME	DIMENSÃO	QTDE
1	Pilastra Traseira Esquerda	1715x65x25mm	1
2	Pilastra Traseira Direita	1715x65x25mm	1
3	Travessa Lateral	220x65x25mm	8
4	Pilastra Frontal Esquerda	1715x65x25mm	1
5	Pilastra Frontal Direita	1715x65x25mm	1
6	Prateleira	700x350x15mm	6
7	Travessa Traseira	700x80x15mm	2

Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e ferragens.

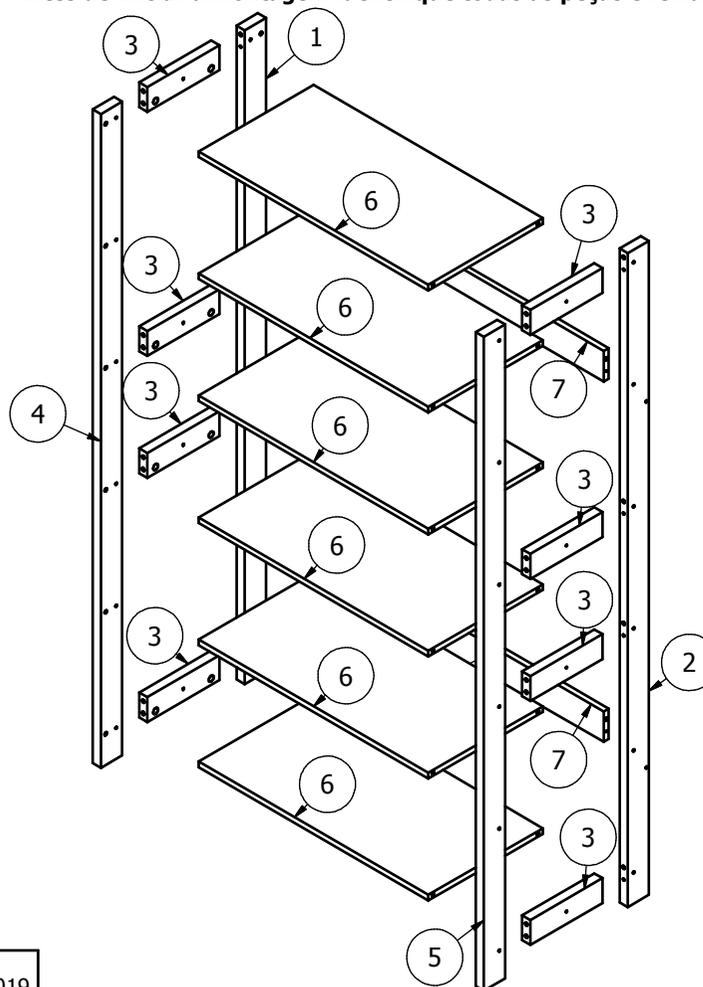


Lista de Ferragens:

A	B	C
Tambor Minifix 16 Peças	Parafuso Minifix 16 Peças	Cavilha Ø8x55 44 Peças
D	E	F
Sapata Ø14 4 Peças	Prego Ø1x20 4 Peças	Parafuso Auto Atarr CC Ø4,2x42 36 Peças
G	H	I
Adesivo Tapa Furo Ø10 36 Peças	Suporte Metálico (Kit Anti-tombamento) 2 Peças	Parafuso Auto Atarr Ø3,5x30 CC (Kit Anti-tombamento) 2 Peças
J	K	
Parafuso Auto Atarr Ø3,5x14 CC (Kit Anti-tombamento) 4 Peças	Bucha Parede (Kit Anti-tombamento) 2 Peças	


Recomendações importantes:

- Examinar e conferir todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Recomendamos montar o móvel exatamente conforme este manual de montagem;
- É de responsabilidade do montador seguir as instruções de montagem deste manual, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel;
- Utilizar apenas pano úmido e sabão neutro para limpar o móvel;
- Para conservação do seu produto não colocar objetos quentes e materiais químicos diretamente no móvel;
- Qualquer dúvida quanto a montagem, entre em contato via e-mail contato@appuntomoveis.com.br ou WhatsApp (54) 98401-6394.

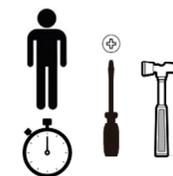


Tempo estimado: 60 min.

ETAPA - Pré-montagem - Fixar as ferragens nas peças indicada.

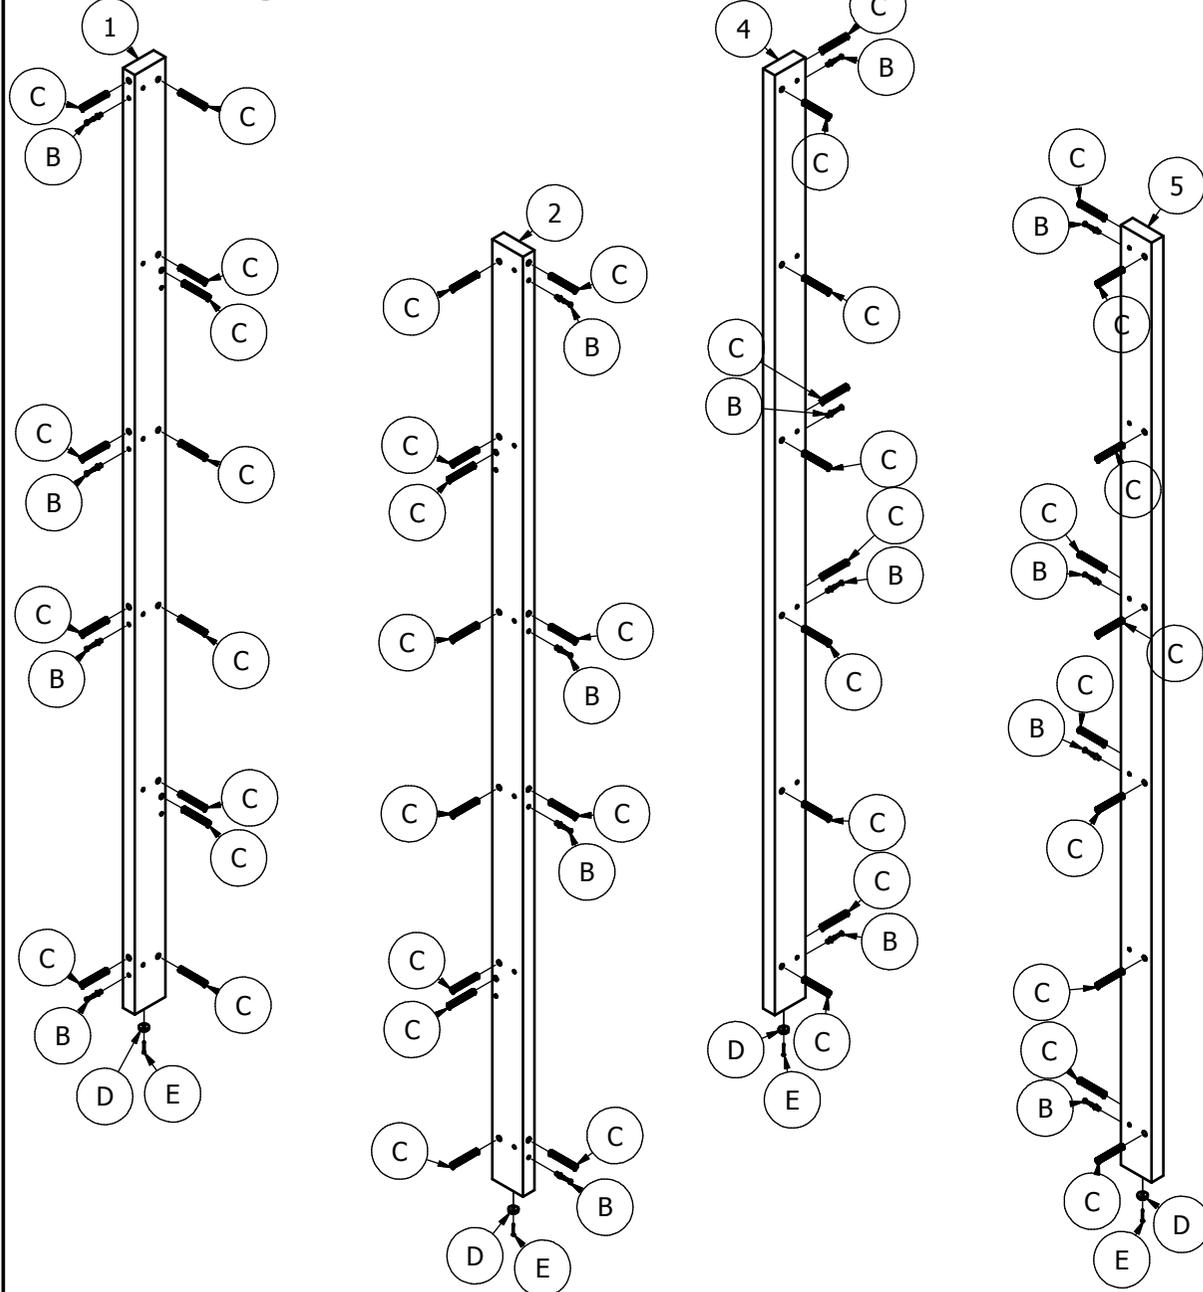


ETAPA 1 - Fixar as travessas laterais nas pilastras traseira e frontal esquerda.

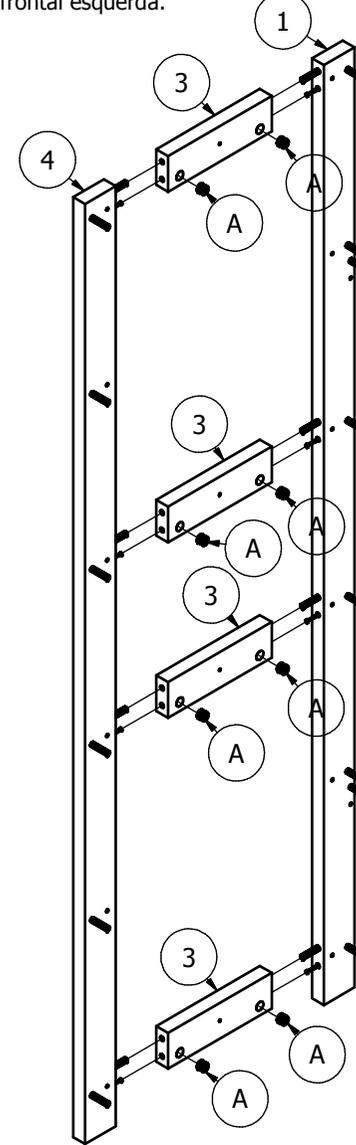


ETAPA Montagem


ETAPA 2 - Fixar as travessas laterais nas pilastras traseira e frontal direita.

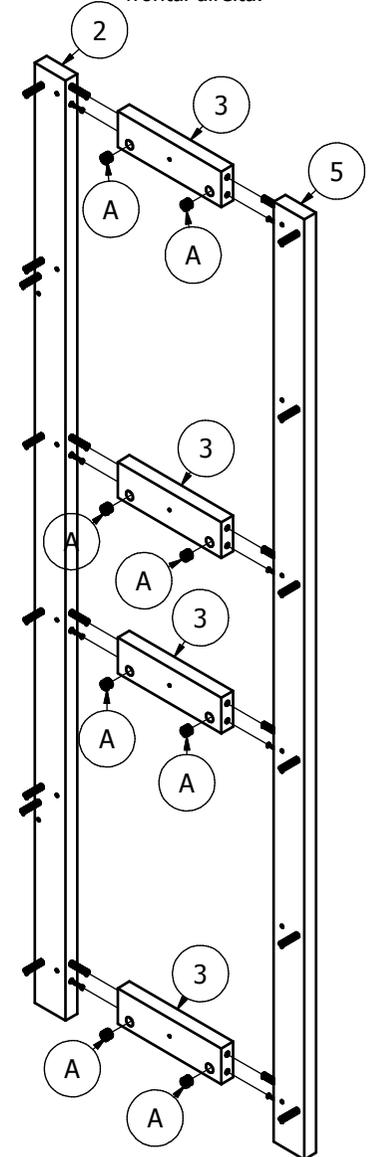

ETAPA 3 - Montar as prateleiras e as travessas traseiras.

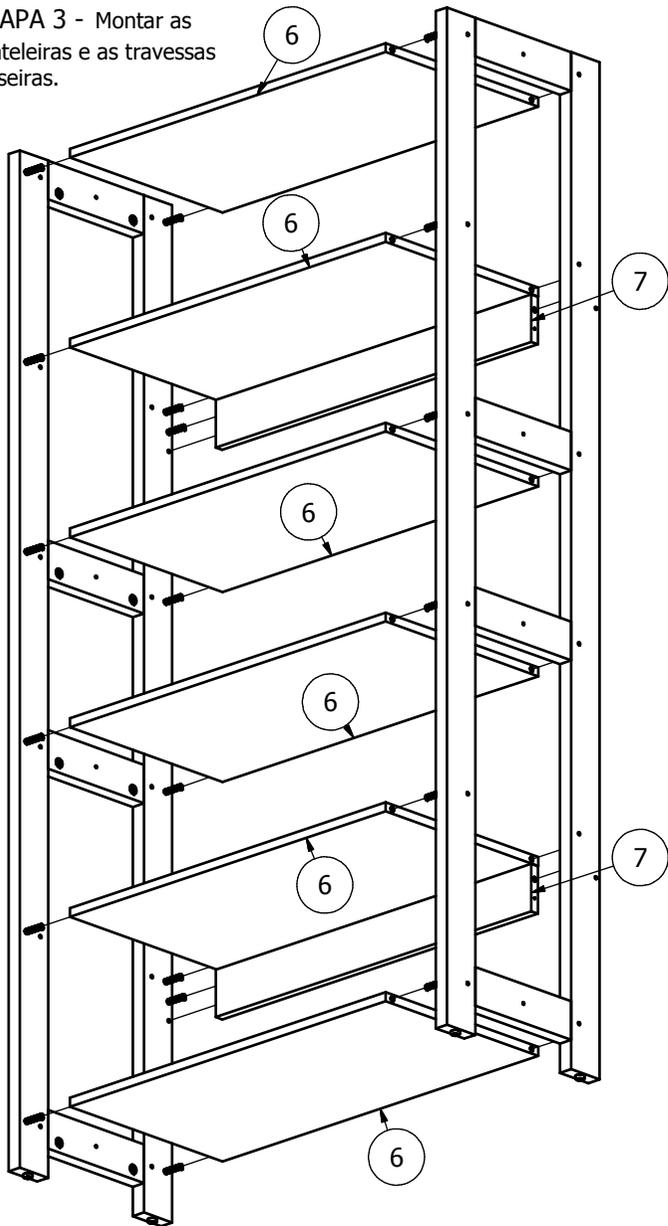

ETAPA 4 - Fixar com parafusos.

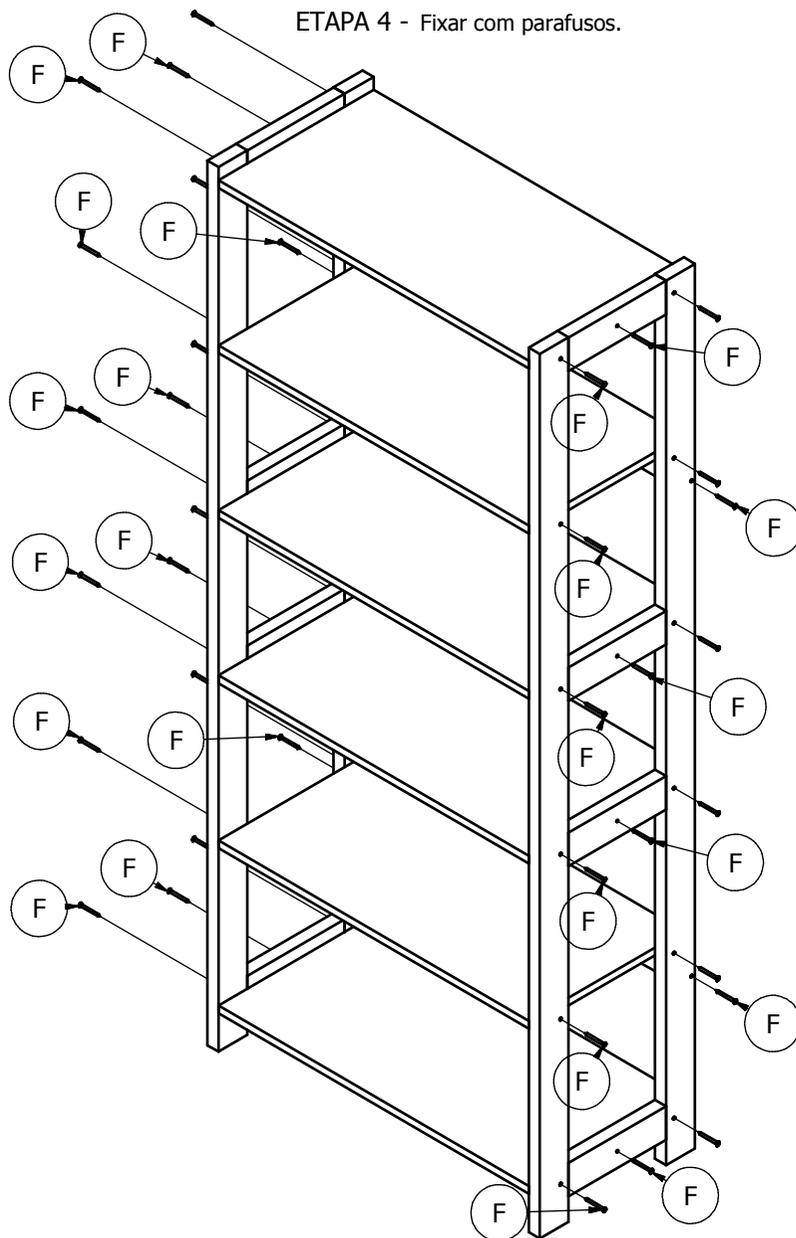

ETAPA - ANTI-TOMBAMENTO

Obrigatoriamente fixar o móvel na parede conforme indicado no desenho. Finalizado seu móvel está pronto para o uso.

