


O seu produto ficará assim:



Tempo estimado: 50 min.

LISTA DE PEÇAS			
ITEM	NOME	DIMENSÃO	QTDE
1	Travessa Superior	300x134x15mm	1
2	Pilastra	1456x65x15mm	4
3	Travessa Lateral	300x70x15mm	6
4	Prateleira	770x300x15mm	3
5	Travessa Menor	291x70x15mm	1
6	Travessa Maior	424x70x15mm	1

Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e ferragens.

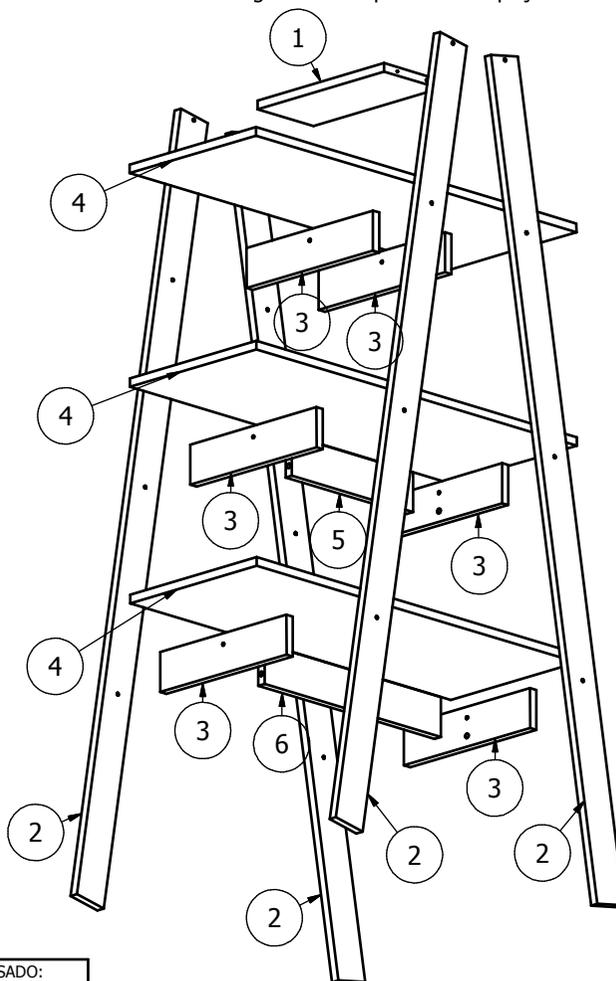

Lista de Ferragens:


 <b>A</b>  Parafuso Auto Atarr Ø5x50 CC 20 Peças	 <b>B</b>  Cantoneira 32x32 6 Peças	 <b>C</b>  Cavilha Ø8x30 4 Peças
 <b>D</b>  Parafuso Auto Atarr Ø4x14 CF 12 Peças	 <b>E</b>  Sapata Ø14 4 Peças	 <b>F</b>  Pregos Ø1x20 4 Peças
 <b>G</b>  Adesivo Tapa Furo Ø10 16 Peças		

Recomendações importantes:

- Examinar e conferir todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Recomendamos montar o móvel exatamente conforme este manual de montagem;
- É de responsabilidade do montador seguir as instruções de montagem deste manual, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel;
- Utilizar apenas pano úmido e sabão neutro para limpar o móvel;
- Para conservação do seu produto não colocar objetos quentes e materiais químicos diretamente no móvel;
- Qualquer dúvida quanto a montagem, entre em contato via e-mail contato@appuntomoveis.com.br ou WhatsApp (54) 98401-6394.


Appunto Indústria e Comércio de Móveis Ltda

ETAPA - Pré-montagem - Fixar as ferragens nas peças indicadas

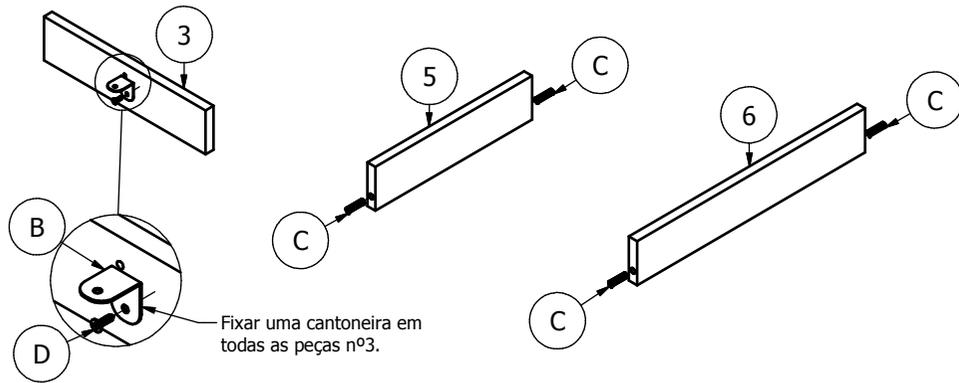


ETAPA Montagem

ETAPA 1 - Fixar a travessa lateral na travessa menor.

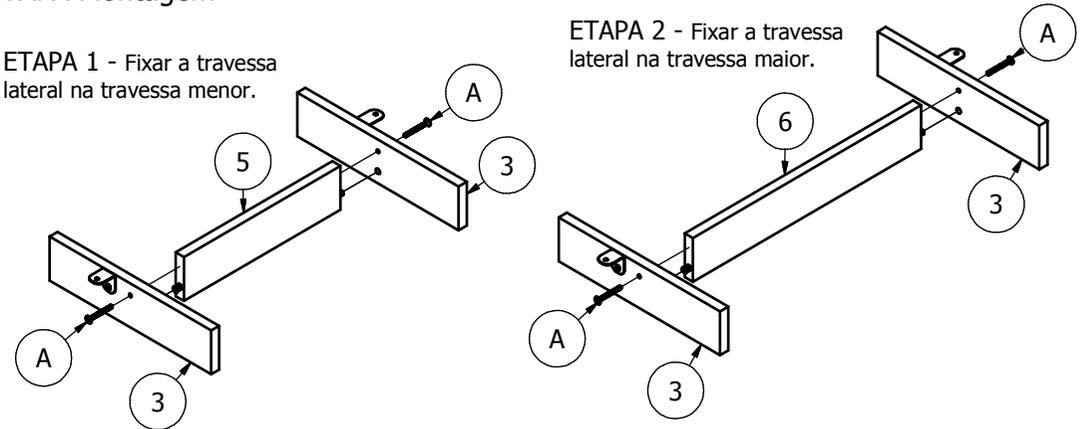

ETAPA 3 - Fixar as pilastras nas travessas laterais e travessa superior.

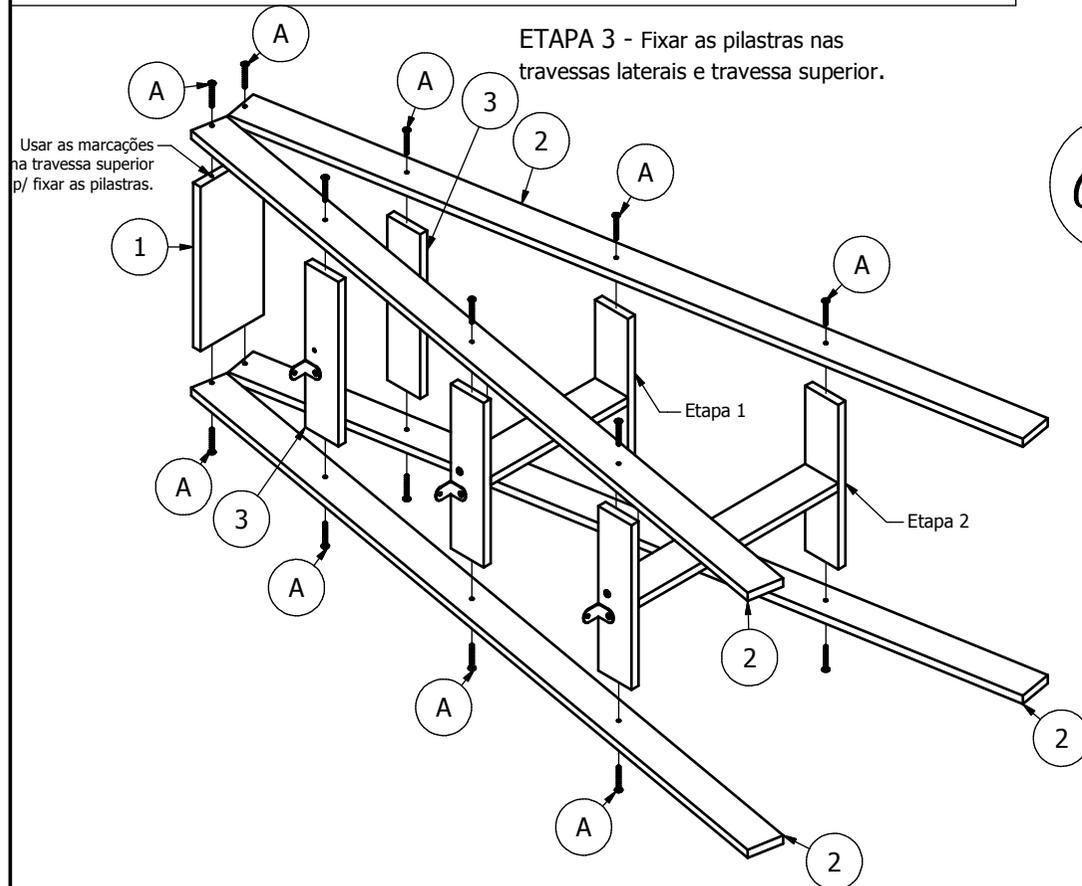

ETAPA 4 - Dividir igualmente as prateleiras e fixá-las na cantoneira. Colocar os tapa-furos. Finalizado as etapas seu móvel esta pronto para o uso.

